Panasonic[®]

Reproductor de CD y MP3/receptor

Modelo: CQ-C1333U/C1303U



Manual de instrucciones

(CQ-C1333U)







Información de seguridad

- Lea las instrucciones de operación para la unidad y todos los otros componentes de su sistema de audio de automóvil cuidadosamente antes de usar el sistema. Contienen instrucciones acerca de cómo usar el sistema de una manera segura y efectiva. Panasonic no asume ninguna responsabilidad por problemas que resultaren de fallas de observar las instrucciones dadas en este manual.
- Este manual utiliza ilustraciones para mostrar cómo usar el producto seguramente y alertarlo de peligros potenciales que pudieran resultar de operaciones y conexiones inadecuadas. Los significados de las ilustraciones se explican a continuación. Es importante que comprenda completamente los significados de las imágenes para usar este manual y el sistema.



Esta ilustración es para alertarlo de la presencia de instrucciones de instalación e instrucciones de operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones personales severas o aun la muerte.



Esta ilustración es para alertarlo de la presencia de instrucciones de instalación e instrucciones de operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones personales o daños materiales.

A Advertencia

Cuando utilice esta unidad observe las advertencias siquientes.

- □ El conductor no deberá mirar la pantalla ni operar el sistema mientras esté conduciendo.
 - Si el conductor mira la pantalla u opera el sistema puede distraerse al no mirar hacia delante del vehículo, lo que puede ser causa de accidentes. Pare siempre el vehículo en un lugar que sea seguro y emplee el freno de estacionamiento antes de mirar la pantalla o de operar el sistema.
- ☐ Utilice la fuente de alimentación adecuada.
 - Este producto está diseñado para la operación con un sistema de batería de 12 V de CC con puesta a tierra negativa. Nunca opere este producto con otros sistemas de batería, especialmente un sistema de batería de 24 V de CC.
- Mantenga las pilas y la película aislante fuera del alcance de los niños.

Los niños podrían tragarse las pilas y película aislante, por lo que deberá mantenerlas fuera de su alcance. Si un niño se traga una pila o la película aislante, llévelo inmediatamente al médico.

- □ Proteja el mecanismo de plataforma.
 - No inserte ninguna material extraña en la ranura de esta unidad.
- □ No desarme ni modifique la unidad.

No desarme, modifique la unidad ni intente reparar el producto por sus propios medios. Si el producto necesita ser reparado, consulte con su concesionario o Centro de Servicio Panasonic autorizado.

- □ No utilice la unidad cuando está descompuesta.
 - Si la unidad está descompuesta (sin alimentación, sin sonido) o una condición anormal (tiene materias extrañas en su interior, está expuesta al agua, emite humo u olores), apague de inmediato y consulte con su concesionario.
- ☐ La unidad de control remoto no debe ser tirada dentro del automóvil.
 - Si la unidad de control remoto está tirada en algún lugar, puede caerse al piso mientras se conduce, quedar debajo del pedal de freno y ocasionar un accidente de tráfico.
- ☐ Haga reemplazar el fusible a un personal especializado.

 Cuando se funda el fusible, elimine la causa y haga reemplazar el
 fusible por un fusible indicado para esta unidad por un personal
 técnico calificado. Un reemplazo incorrecto puede ocasionar
 humos, incendios y daños al producto.

Cuando instale observe las advertencias siguientes.

- □ Desconecte el conductor del terminal (-) de la batería antes de la instalación.
 - El cableado e instalación con el terminal de batería negativo (–) conectado puede ocasionar descargas eléctricas y lesiones debido a un cortocircuito. Algunos automóviles se equipan con un sistema de seguridad eléctrico que tienen procedimientos específicos de desconexión del terminal de batería.
 - SI NO REALIZA EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE PUEDE LLEVAR A LA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICO, RESULTANDO EN DAÑOS AL VEHÍCULO Y LESIONES PERSONALES O AUN LA MUERTE.
- Nunca utilice componentes que se relacionen a la seguridad para la instalación, puesta a tierra y otras funciones similares.
 - No utilice componentes de vehículo que pongan en riesgo la seguridad (tanque de combustible, freno, suspensión, volante de dirección, pedales, bolsa de aire, etc.) para el cableado o fijación del producto o sus accesorios.
- □ La instalación del producto sobre la cubierta de la bolsa de aire o en una ubicación en donde interfiera con la operación de la bolsa de aire se encuentra prohibida.
- □ Compruebe las tuberías, tanque de gasolina, cableado eléctrico y otros ítemes antes de instalar el producto.
 - Si necesita abrir un orificio en el chasis del vehículo para fijar o conectar con cables el producto, primero verifique en donde se encuentran ubicados el mazo de cables, tanque de gasolina y cableado eléctrico. Luego abra el orificio desde el exterior si es posible.
- □ No instale el producto en una ubicación en donde interfiera con su campo visual.
- □ No derive el cable de alimentación para suministrar energía a otros equipos.
- Después de la instalación y cableado, deberá verificar la operación normal de los otros equipos eléctricos.
 El uso continuo en condiciones anormales puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o un accidente de tráfico.
- ☐ En el caso de instalar a un automóvil equipado con bolsa de aire, confirme las advertencias y precauciones del fabricante del vehículo antes de la instalación.
- Asegúrese de que los cables conductores no interfieran con la conducción ni ingresen o salgan fuera del vehículo.
- Aisle todos los cables expuestos para evitar cortocircuitos.

Precaución Cuando manipule e ciones siguientes. Mantenga el volum Mantenga el nivel de volu alerta de las condiciones Esta unidad está dis

Cuando manipule esta unidad siga las precauciones siguientes.

- ☐ Mantenga el volumen de sonido en un nivel apropiado.

 Mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo como para estar alerta de las condiciones de la ruta y tráfico mientras conduce.
- Esta unidad está diseñada para usarse exclusivamente en automóviles.
- □ No opere la unidad durante un largo período con el motor apagado.

La operación del sistema de audio durante un largo período de tiempo con el motor apagado puede llegar a agotar la batería.

□ No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a un calor excesivo.

De lo contrario se elevará la temperatura interior de la unidad, y podrá ocasionar humos, incendios y daños a la unidad.

□ No utilice el producto en donde pueda quedar expuesto al agua, humedad o polvo.

La exposición de la unidad al agua, humedad o polvo puede ocasionar humos, incendios y otros daños a la unidad. Asegúrese especialmente que la unidad no se moje cuando se lava el automóvil o en días lluviosos.

Cuando instale siga las precauciones siguientes.

□ Solicite el cableado e instalación a un personal de servicio calificado.

La instalación de esta unidad requiere pericias especiales y experiencia. Para mayor seguridad, solicite la instalación a su concesionario. Panasonic no será responsable ante ningún problema que se origine por su propia instalación de la unidad.

- ☐ Para instalar y cablear el producto siga las instrucciones.

 De no seguirse las instrucciones para instalar y cablear el producto, puede ocasionarse un accidente o incendios.
- ☐ Tenga cuidado de no dañar los cables conductores.

 Cuando cable, tenga cuidado de no dañar los cables conductores. Evite que queden aprisionados en el chasis del vehículo, tornillos y partes móviles tales como los carriles del asiento. No raye, tire ni doble o tuerza los cables conductores. No los pase cerca de fuentes de calor ni coloque objetos pesados sobre ellos. Si los cables conductores deben pasar sobre bordes metálicos filosos, proteja los cables conductores envolviéndolos con cinta de vinilo o una protección similar.
- ☐ Utilice las partes y herramientas designadas para la instalación.

Para instalar el producto utilice las partes y herramientas designadas o suministradas. El uso de partes diferentes a aquéllas suministradas o designadas puede resultar en daños internos a la unidad. Una instalación defectuosa puede ocasionar a un accidente, una falla de funcionamiento o incendio.

□ No bloquee la ventilación de aire o la placa de enfriamiento de la unidad.

El bloqueo de estas partes ocasionará que el interior de la

unidad se sobrecaliente y resultará en incendios u otros daños.

□ No instale el producto en donde quede expuesto a fuertes vibraciones o inestabilidad.

Evite las superficies muy inclinadas o curvas para la instalación. Si la instalación no es estable, la unidad puede caerse mientras conduce y esto puede ocasionar un accidente o lesiones personales.

☐ Ángulo de instalación

El producto debe ser instalado en una posición horizontal con la parte superior del extremo delantero en un ángulo conveniente, pero no mayor a 30°. El usuario debe tener en mente que en algunas áreas puede haber restricciones sobre cómo y dónde debe instalarse esta unidad. Para detalles adicionales consulte con su concesionario.

- Póngase guantes durante para mayor seguridad.
 Asegúrese de haber completado las conexiones antes de la instalación.
- Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de alimentación hasta haber completado todas las conexiones.
- □ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un altavoz de agudos)

CQ-C1333U

de audición.

Observe las precauciones siguientes cuando utilice la toma AUX del panel frontal.

- ☐ Ajuste el nivel de volumen a nivel suficientemente bajo antes de completar la conexión de AUX. Si no lo hace así, puede producirse ruido alto y, consecuentemente, daños en los altavoces y en su capacidad
- □ No conecte la toma AUX del panel frontal directamente a una salida de altavoz/auriculares. Si no lo hace así, puede producirse distorsión del sonido y averías en el amplificador interno.

Cuando manipule la pila para la unidad de control remoto observe las precauciones siguientes.

- Utilice solamente la pila especificada (CR2025).
- Haga coincidir la polaridad de la pila con las marcas (+) y (-) en la caja de pila.
- Reemplace las pilas agotadas tan pronto como sea posible.
- Retire la pila desde la unidad de control remoto cuando no la use durante un largo período de tiempo.
- Aisle la pila (colocándola en una bolsa de plástico o cubriéndola con cinta de vinilo) antes de descartarla o almacenarla.
- Descarté la pila de acuerdo a las reglamentaciones locales.
- No desarme, recargue, caliente ni ponga en cortocircuito la pila. No tire una pila al fuego o al agua.

En caso de fuga en la pila

- Limpie quitando completamente el fluido de la pila de la caja de pila e inserte una pila nueva.
- Si alguna parte de su cuerpo o ropa llega a ponerse en contacto con el fluido de la pila, lave con abundante agua.
- Si el fluido de la pila llega a ponerse en contacto con sus ojos, lávese con abundante agua y consiga inmediata atención médica.

ÉSTE ES UN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I.

LOS TRABAJOS DE SERVICIO AL PERSONAL CALIFICADO.

LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES, EL HACER AJUSTES O EL SEGUIR PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PODRÍA CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN. NO ABRA LAS CUBIERTAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. SOLICITE

Lo siguiente se aplica solamente a los EE.UU.

Parte 15 de los Reglamentos FCC

Advertencia FCC:

Cualesquier cambios o modificaciones sin autorización a este equipo puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Antes de leer estas instrucciones

Panasonic le da la bienvenida a nuestra familia en crecimiento constante de propietarios de productos electrónicos.

Nuestro propósito es el de proporcionarle las ventajas de la electrónica de precisión y de la ingeniería mecánica, fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputación que su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionará muchos años de entretenimiento y, después de que usted descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que hemos incorporado, usted también se sentirá orgulloso de ser un miembro de nuestra familia.

Diferencia entre los 2 modelos Este manual de instrucciones es para los 2 modelos, el CQ-C1333U y el CQ-C1303U. Todas las ilustraciones de este manual representan el modelo CQ-C1333U a menos que se indique lo contrario. La tabla siguiente describe las diferencias entre los 2 modelos.

Características Modelos	CQ-C1333U	CQ-C1303U
Conector de salida de preamplificador	2 (delantero/trasero)	1 (trasero)
Control remoto	Incluido	No es compatible
Toma de entrada AUX	Sí	No

Preparación

Conexión de la alimentación por primera vez Gire el interruptor de encendido hasta que el indicador de accesorio se encienda.



2 Presione [SRC] (PWR: alimentación).

Colocaciór de pila

CQ-C1333U

Tire suavemente desde la película de aislación desde el lado trasero del control remoto.

Nota: Información de pila:

Tipo de pila: Pila de litio Panasonic (CR2025) (Incluido en

el control remoto)

Duración de pila: Aproximadamente 6 meses bajo un uso

normal (a temperatura normal)

Para el reloj se usa el sistema de 12 horas.

1 Presione [DISP] (CLOCK).

(La hora)

2 Mantenga presionado [DISP] (CLOCK) durante más de 2 segundos.



Parpadean las horas

3 Ajuste la hora.

Hora introducida

[>]: ajusta la hora en avance.

[<]: ajusta la hora en retroceso.

4 Presione [DISP] (CLOCK).

Parpadean los minutos

5 Ajuste los minutos.

Minutos introducidos

[>]: ajusta los minutos en avance.

[<]: ajusta los minutos en retroceso.

6 Presione [DISP] (CLOCK).

FM I 8: IS

Completado

Notas:

- "ADJUST" se visualiza antes de ajustar el reloj.
- Mantenga presionado [<] o [>] para cambiar los números rápidamente.

Visualización del reloj al apagarse

Presione [DISP] para cambiar la visualización.

Visualización desactivada.



Ajuste del reloj

Mantenimiento

Esta unidad está diseñada y fabricada para asegurar el mínimo mantenimiento. Emplee un paño seco y suave para la limpieza rutinaria del exterior. No emplee nunca bencina, disolvente, ni otros solventes.

Fusible

Si se quema el fusible de reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

🕰 Advertencia

• Emplee fusibles del mismo amperaje especificado (15 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, o la conexión directa del aparato sin fusible, puede ser causa de incendio o de daños en el aparato. Si se quema el fusible de reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

Sistema antirrobo


Esta unidad se equipa con una placa de superficie extraíble. Retirando esta placa de superficie hace que la unidad quede completamente inoperable.

Precaución

- Este panel frontal no es impermeable. No lo exponga al agua ni a humedad excesiva.
- No extraiga panel frontal mientras conduzca el vehículo.
- No ponga el panel frontal sobre el tablero de instrumentos ni en lugares cercanos en los que la temperatura sube en gran medida.
- No toque los contactos del panel frontal extraíble ni de la unidad principal, porque podría ocasionar mal contacto eléctrico.
- Si se adhiere suciedad u otras materias extrañas en los contactos, límpielos con un paño limpio y seco.


Extracción

- Desactive la alimentación.
- Presione [1]. La placa de superficie extraíble se abrirá.
- Tire de la placa hacia afuera.

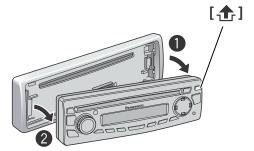

Montaje

- Deslice el lado izquierdo de la placa del panel extraíble en posición.
- Presione el extremo derecho de la placa del panel extraíble hasta que escuche un "clic".

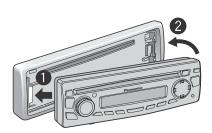

Extracción/montaje del panel frontal (Sistema antirrobo)

Notas sobre los discos CD/tipos de CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW

Notas sobre los discos CD-R/RW

Notas acerca de los discos

Si utilize CD comerciales, los discos deberán tener la etiqueta que se muestra a la derecha.

Algunos CD de música protegidos contra copias no pueden reproducirse.





Cómo tomar los discos

- No toque el lado inferior de un disco.
- No raye la superficie de un disco.
- No doble un disco.
- Cuando no lo utilice, guarde el disco en su sobre.

No emplee discos con formas irregulares.

No deje los discos en los lugares siguientes:

- Bajo la luz directa del sol
- Cerca la calefacción del automóvil
- Lugares polvorientos, sucios o húmedos
- Sobre los asientos o sobre el tablero de instrumentos


Limpieza de los discos

Emplee un paño seco y suave para frotar desde el centro del disco hacia fuera.

No adhiera ninguna pegatina ni etiqueta a los discos. No escriba sobre la etiqueta de un disco con un bolígrafo u otro lapicero de punta dura.





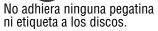



No emplee discos con formas irregulares.





 Es posible que se encuentre con algún problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD (unidad de CD-R/RW), ya sea debido a sus características de grabación o suciedad, huellas dactilares, rayadas, etc. en la superficie del disco.

- Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y alta humedad que los discos CD musicales normales. Si los deja dentro de un vehículo durante mucho tiempo seguido pueden dañarse y ser imposible su reproducción.
- Algunos discos CD-R/RW no pueden reproducirse exitosamente debido a la incompatibilidad entre los software de escritura. grabadora de CD (unidad CD-R/RW) y los discos.
- Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesión no se ha cerrado.
- Este reproductor no puede reproducir los discos CD-R/RW que contengan datos que no sean CD-DA o MP3.
- Asegúrese de observar las instrucciones de los discos CD-R/RW para su manipulación.

Grabación de archivos MP3 en un disco CD

- Le recomendamos reducir al mínimo la producción de discos que contengan archivos CD-DA y archivos MP3.
- Si hay archivos con el formato CD-DA y archivos del formato MP3 en el mismo disco, es posible que las canciones no se reproduzcan en el orden deseado, o que algunas canciones no se reproduzcan en absoluto.
- No grabe archivos que no sean archivos MP3 ni carpetas innecesarias en el disco.
- El nombre de archivo MP3 debe añadirse según las normas como se indica en las descripciones siguientes, y también debe cumplir las normas de cada sistema de archivos.

- Es posible que encuentre problemas al reproducir archivos MP3 o al visualizar la información de archivos MP3 grabados con ciertos programas de software de grabación o grabadoras de CD.
- La extensión del nombre de archivo ".mp3" debe asignarse a cada archivo dependiendo del formato del archivo.
- Esta unidad no tiene función de lista de reproducción.
- Aunque las grabaciones de multisesión son compatibles, se recomienda el empleo de grabación de una sola vez (Disc-at-Once).

Sistemas de archivos compatibles

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension para ISO 9660, Joliet. Romeo

Nota: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra no es compatible.

Formatos de compresión

(Recomendación: "Puntos que deberá recordar cuando cree archivos MP3" a la derecha.)

MPEG 1 audio layer 3 (MP3)

Velocidad de transferencia:

32 k - 320 kbps

VBR: Si

Frecuencia de muestreo:

32, 44,1, 48 kHz

MPEG 2 audio layer 3 (MP3)

Velocidad de transferencia:

8 k - 160 kbps

VBR: Si

Frecuencia de muestreo:

16, 22,05, 24 kHz

Observaciones sobre MP3

Nota: El software de codificación y grabación MP3 no se suministra con esta unidad.

Puntos que deberá recordar cuando cree archivos MP3

- Se recomienda una velocidad de transferencia alta y una frecuencia de muestreo alta para obtener sonido de alta calidad.
- No se recomienda la sección de VBR (velocidad de transferencia variable) porque el tiempo de reproducción no se visualiza correctamente y es posible que salte el sonido.
- La calidad del sonido de reproducción cambia según las circunstancias de codificación. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su software de codificación y del software de grabación.
- Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a "128 kbps o más" y "fija".

No asigne nunca la extensión del nombre de archivo de ".mp3" a un archivo que no tenga el formato MP3. No sólo produciría ruido por los altavoces y daños en los mismos, sino que también podría causarle daños en los oídos.

Información del visualizador

Elementos visualizados

- CD-TEXT Título del disco Título de la pista
- MP3 Nombre del archivo

MP3 (ID3 tag) Título del álbum Nombre de título/nombre

de artista

Nombre de la carpeta


Caracteres que pueden visualizarse

- Nombres de archivo y de carpetas de acuerdo con la norma de cada sistema de archivos. Para más detalles, consulte las instrucciones del software de grabación.
- Pueden visualizarse el juego de caracteres ASCII y los caracteres especiales de cada idioma.

Notas:

- Es posible que con ciertos programas de software con los que se han codificado archivos del formato MP3, no se visualice correctamente la información de los carac-
- Los caracteres y símbolos que no pueden visualizarse se convierten en un asterisco (III).

Orden de selección de carpetas/orden de reproducción de archivos

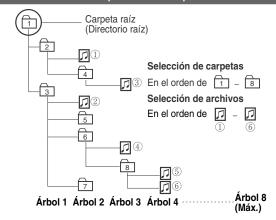

Número máximo de archivos/carpetas

- Número máximo de archivos: 999
- Número máximo de archivos en una carpeta: 255
- Profundidad máxima de los árboles: 8
- Número máximo de carpetas: 255 (incluyendo la carpeta

Notas:

- Esta unidad cuenta el número de carpetas tanto si tienen archivos MP3 como si no los tienen.
- Si la carpeta seleccionada no contiene ningún archivo MP3, se reproducen los archivos MP3 que están más cerca en el orden de reproducción.
- El orden de reproducción puede ser distinto de otros reproductores de MP3 aunque se utilice el mismo disco.
- Aparece "ROOT" cuando se visualiza el nombre de la carpeta raíz.

Copyright

Las leves de copyright prohíben copiar, distribuir y entregar material con derechos de autor, como pueda ser música, sin el permiso del propietario de tales derechos con excepción de servir sólo para entretenimiento personal.

Sin garantía

La descripción de arriba cumple nuestras investigaciones hasta Septiembre de 2005. No hay garantía para la capacidad de reproducción y visualización de MP3.

Control remoto

Notas:

- Este manual de instrucciones explica las operaciones para usarse con los botones en la unidad principal. (Se excluyen operaciones diferentes)
- Oriente el mando a distancia al sensor de control remoto y opérelo.

[0] a [9]

seleccionan una emisora/canal preajustados (1 a 6), preajustan la emisora/canal actuales (manténgalo presionado durante más de 2 segundos.),

e introducen el número en la selección directa.

[#] (NUMBER)

ejecuta la selección directa.

[RANDOM] [SCAN] [REPEAT]

activa/desactiva cada modo de reproducción.

[<][>]

bajan/suben la frecuencia (manténgalo presionado durante más de 0,5 segundos y suéltelo para la sintonización por búsqueda.).

$[V][\Lambda]$

saltan a la carpeta/disco anterior/siguiente en el modo del reproductor.

saltan a la pista/archivo anterior/siguiente en el modo del reproductor.

Manténgalos presionados para la inversión rápida/avance rápido.

[BAND]

selecciona una banda en la fuente del sintonizador,

cambia entre pausa y reproducción en la fuente del reproductor,

ejecuta APM en la fuente del sintonizador (manténgalo presionado durante más de 2 segundos.).



Acceso directo

Puede seleccionarse directamente una pista (modo de CD), un archivo, una carpeta (modo de MP3).

Ejemplo: Número de pista 5

- 1 Presione [#] (NUMBER).
- 2 Presione [5].
- 3 Presione [BAND] (SET).

Notas:

- Para detener la selección directa, presione [DISP].
- Para la selección de carpetas, introduzca un número después de presionar dos veces [#] (NUMBER).

Funciones disponibles sólo en la unidad principal

Las funciones siguientes no están disponibles en el controlador remoto.

- Selección de SQ
- Desplazamiento
- Expulsión del disco

Reemplazo de pila

CQ-C1333U Objeto duro puntiagudo

- Extraiga el soporte de las pilas con el mando a distancia puesto sobre una superficie plana.
 - 1) Inserte una uña en la ranura, y empuje el soporte en la dirección de la flecha.
 - ② Extraiga el soporte en la dirección de la flecha empleando un objeto duro puntiagudo.
- 2 Coloque una pila en el compartimiento con el lado (+) arriba.
- 3 Vuela a introducir el compartimiento de la pila





AAdvertencia

 Mantenga las pilas alejadas de los niños para evitar el riesgo de accidentes. Si un niño llega a digerirse una pila, solicite inmediata atención médica.

♠ Precaución

- Retire v elimine la pila usada inmediatamente.
- No desarme, caliente ni ponga en cortocircuito la pila.
 No tire la pila al fuego o al agua.
- Cuando descarte la pila siga las regulaciones locales.
- El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar sobrecalentamiento, una explosión o incendio, resultando en lesiones personales o incendios.

Nota: Información de pila:


Tipo de pila: Pila de litio Panasonic (CR2025)

(Incluida en el control remoto).

Duración de pila: Aproximadamente 6 meses bajo un uso normal (a temperatura normal de sala).

unciones

Generalidades

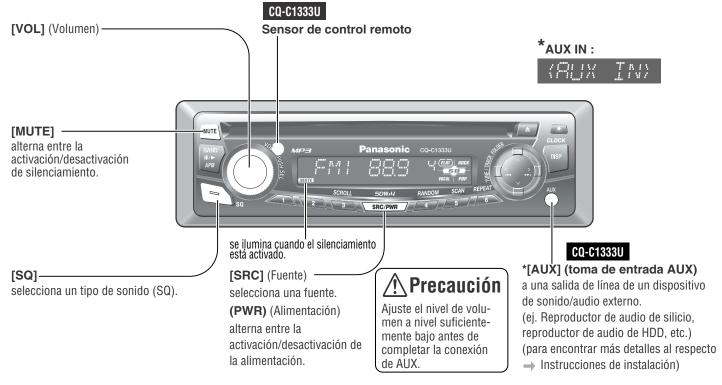

Activación/desactivación de alimentación

Gire el interruptor de encendido de su automóvil a la posición ACC u ON.

Activación de alimentación: Presione [SRC] (PWR).

Desactivación de alimentación: Mantenga presionado [SRC] (PWR) durante más de 1 segundo.

Selección de fuente

Presione [SRC] para cambiar la fuente.

★ CO-C1333U

Reproductor de disco → AUX IN

Ajuste de volumen

(Margen de ajuste: 0 a 40, Ajuste predeterminado: 18) Gire [VOL].

Reducción Incremento

Silenciamiento

ACTIVAR: Presione [MUTE]. (MUTE enciende.) **DESACTIVAR:** Presione de nuevo [MUTE].

SQ

SQ es una función que puede llamar varios tipos de sonidos al toque de un botón de acuerdo con el tipo de música que escucha.

Presione **[SQ]** para seleccionar el tipo de sonido de la manera siguiente:



(FLAT) respuesta de frecuencia plana: no enfatiza ninguna parte (Ajuste predeterminado).



(ROCK) sonido veloz y pesado: exagera los graves y agudos.



(POP) sonido de rango amplio y profundo: enfatiza ligeramente los graves y agudos.




(VOCAL) sonido claro: enfatiza los tonos medios y enfatiza ligeramente los agudos.

Nota: Los ajustes de SQ, graves y agudos son influenciados uno a al otro. Si tal influencia ocasiona distorsión a la señal de audio, reajuste el volumen de graves/agudos o volumen.

Radio (AM/FM)

[BAND]

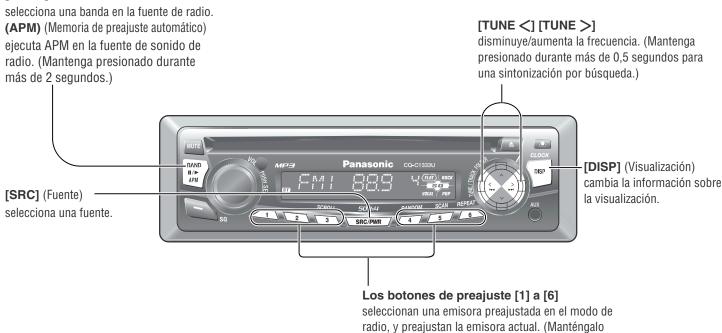

- Presione [SRC] para seleccionar la fuente de radio.
- Presione [BAND] para seleccionar la banda.



3 Seleccione una emisora.

presionado durante más de 2 segundos.)

Ajuste de la frecuencia

[TUNE<]: Más baja [TUNE>]: Más alta

Nota: Mantenga presionado cualquiera de ellos durante más de 0,5 segundos y suelte para la búsqueda de emisora.

Selección de emisora preajustada

Presione el botón de preajuste correspondiente desde [1] a [6] para sintonizar en una emisora preajustada.

se ilumina mientras recibe una señal estéreo de FM.



Cambio de visualización

Presione [DISP] para cambiar la visualización.

Visualización del modo de radio (Ajuste predeterminado)



Pueden preajustarse hasta 6 emisoras en AM, FM1, FM2 y FM3 respectivamente.

Las emisoras preajustadas pueden ser simplemente llamadas presionando uno de los botones de preajuste [1] a [6].

Memoria de preajuste automático (APM)

Con esta operaración, las emisoras con buenas condiciones de recepción pueden ser almacenadas automáticamente la memoria de preajustes.

- Seleccione una banda.
- 2 Mantenga presionado [BAND] (APM) durante más de 2 segundos.

Las emisoras preajustadas bajo las mejores condiciones de recepción son recibidas durante 5 segundos después de preajustar las emisoras (SCAN). Para parar la exploración, presione uno de los botones de preajuste [1] a [6].

Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las emisoras que estaban memorizadas.

Preajuste de emisora manual

- 1 Sintonice una emisora.
- 2 Mantenga presionado uno de los botones de preajuste [1] a [6] durante más 2 segundos.



Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las emisoras que estaban memorizadas.

Ajustes de audio

[VOL]

selecciona un valor en el menú de audio. (PUSH SEL) (Pulse para seleccionar) selecciona elementos en el menú de audio.




[DISP] (Visualización) salir desde el menú de audio.

- Presione [VOL] (PUSH SEL) para visualizar la pantalla del menú de audio. Nota: Si no se realiza ninguna operación durante más de 5 segundos en el menú de audio (2 segundos en el ajuste de volumen principal), la visualización entera retorna al modo regular.
- Presione [VOL] (PUSH SEL) para seleccionar el modo que desee ajustar.

3 Gire [VOL] hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen.

Volumen

(margen de ajuste: 0 a 40, ajuste predeterminado:

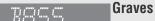

(margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, pasos de 2 dB, ajuste predeterminado: 0 dB)

Aaudos

(margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, pasos de 2 dB, ajuste predeterminado: 0 dB)

Balance derecho-izquierdo

(margen de ajuste: 15 niveles cada uno, ajuste predeterminado de CNT (centro))

Balance delanterotrasero

(margen de ajuste: 15 niveles cada uno, ajuste predeterminado de CNT (centro))

1 : Incremento

(2): Reducción



(1): Incremento

2 : Reducción

1 : Incremento

2 : Reducción




1 : Acentuación del canal derecho 2 : Acentuación del canal izquierdo



1 : Acentuación del canal delantero

Acentuación del canal trasero

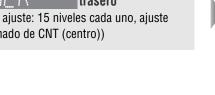



Nota: Si el atenuador se fija en el frente, la salida del preamplificador (trasero) es disminuida.

Reproductor (Reproductor de disco)



Precaución

- No inserte un disco mientras el indicador ouse está iluminado.
- Consulte la sección de "Notas acerca de los discos" y "Observaciones sobre MP3".
- Esta unidad no sopoerta discos de 8 cm {3"}.
- Si inserta un disco de 8 cm {3"} y no puede expulsarlo, desactive el ACC de su automóvil ujna vez y vuelva a activar de nuevo, luego presione [] (Expulsión).
- No inserte ningún elemento extraño dentro de la ranura de disco.
- Presione [SRC] para seleccionar el modo de reproductor de disco.
- 2 Seleccione la sección deseada.

Selección de pistas/archivos

Presione [◄◄] / [▶▶].

Nota: Para realizar un avance/retroceso rápido, mantenga presionado cualquiera de ellos.

Reproductor de discos (discos CD-DA):

Pista anterior/siguiente

Reproductor de discos (discos MP3):

Archivo anterior/siguiente

Selección de carpetas (MP3)

Presione $[V]/[\Lambda]$.

Reproductor de discos (discos MP3):

Carpeta anterior/siguiente

Pausa

Presione [BAND] (II / ►).

Presiónelo de nuevo para cancelarla.

Flujo de operación

Visualización del modo de CD-DA

Indicador de aleatorio

Número de pista Tiempo de reproducción



Indicador de repetición

Visualización del modo de MP3

se enciende cuando la función de reproducción aleatoria/repetición/exploración de carpetas está activada.

Número de carpeta Número de archivo



Indicador de repetición

Indicador de aleatorio

Cambio de visualización

Presione [DISP] para cambiar la visualización.





Reproductor de discos (discos MP3):



*Activación/desactivación de etiquetas ID3

Mantenga presionado [3] durante más de 2 segundos.



se visualiza el título del álbum y el título de la canción/nombre del artista.

TAS OFF

(Ajuste predeterminado) se visualiza el nombre de carpeta/nombre de archivo.

Notas:

- Para desplazar el texto, presione [3] (SCROLL).
- Se visualizará "NO TEXT" cuando no hava información en el disco.

Reproducción aleatoria

Todas las pistas/archivos disponibles se reproducen en secuencia aleatoria.

Presione [4] (RANDOM).

Presione de nuevo para cancelar.

Reproducción aleatoria (carpeta) (MP3)

Todos los archivos disponibles en la carpeta actual se reproducen en secuencia aleatoria.

Mantenga presionado [4] (RANDOM) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Reproducción con repetición

Se repite la pista/archivo actual.

Presione [6] (REPEAT).

Presione de nuevo para cancelar.

Reproducción con repetición (carpeta) (MP3)

Se repite la carpeta actual.

Mantenga presionado [6] (REPEAT) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Reproducción con exploración

Se reproducen en secuencia los primeros 10 segundos de cada pista/archivo.

Presione [5] (SCAN).

Presione de nuevo para cancelar.

Reproducción con exploración (carpeta) (MP3)

A partir de la carpeta siguiente, se reproducen en secuencia los primeros 10 segundos de la primera archivo de cada álbum.

Mantenga presionado [5] (SCAN) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Solución de problemas

Si sospecha de que algo está mal

Compruebe y tome los pasos que se describen a continuación. Si las sugerencias descritas no resuelven el problema se recomienda llevar la unidad a su Centro de Servicio Panasonic más cercano. El producto debe ser reparado solamente por un personal calificado. Solicite verificación y reparación a profesionales. Panasonic no será responsable ante ningún accidente que ocurra por no realizarse la verificación de la unidad o por realizar una reparación propia después de su verificación.

Nota: Para lo que está impreso en cursiva en la columna del "Punto de comprobación". Realice usted mismo las operaciones y las comprobaciones.

▲ Advertencia

- No utilice la unidad en una condición irregular, por ejemplo, sin sonido o con humo o un olor extraño, que puede ocasionar incendio o descargas eléctricas. Pare de inmediato el uso de la unidad y consulte con su concesionario.
- Nunca intente reparar la unidad por sus propios medios debido a que es peligroso hacerlo.

Problema Punto a verificar Común Arranque el motor. (O gire el interruptor de encendido a la posición ACC.) Verifique el cableado. (Ej. conductor de batería, conductor de alimentación, conductor de puesta a masa, etc.) Sin alimentación Fusible fundido (Comuníquese con su Centro de Servicio Panasonic más cercano.) Para el reemplazo del fusible solicite a un personal calificado. Asegúrese de usar el fusible con el mismo régimen. Inhabilite la función de silenciamiento. Verifique el cableado. No hay sonido Espere hasta que el rocío desaparezca antes de activar la unidad. Asegúrese que la puesta a masa está conec-Ruido tada adecuadamente. No hay sonido desde los Ajuste el balance y atenuador. altavoces izquierdo, derecho, Verifique el cableado. delantero o trasero. Los sonidos Conecte correctamente los condctores de los izquierdo y derecho altavoces. están invertidos. Radio Sintonice en otra emisora de ondas de alta Ruido de intensidad. Asegúrese que el punto de la antena montada frecuencia está puesta a masa apropiadamente. La memoria preajustada es borrada **Datos** retornando al ajuste de fábrica original preajustados cuando el conector de alimentación o borrados

batería está desconectado.

Problema Punto a verificar Reproductor de disco No hay sonido, o el Coloque el disco correctamente. disco es expulsado Limpie el disco. automáticamente El sonido salta omitiéndose, calidad Limpie el disco. de sonido pobre El sonido salta El ángulo de inclinación máximo permisible omitiéndose debido es 30°. a la vibración Asegure la unidad. Presione [A]. Si el disco todavía no es El disco no es expulsado, comuníquese con su Centro de expulsado Servicio Panasonic. Mensajes de visualización de error

(El disco es expulsado automáticamente.) El disco está sucio, o está colocado al revés. El disco tiene rayaduras. Verifique el disco. No hay operación por alguna causa. Si no se restaura la operación normal, llame a la tienda en donde compró la unidad o al Centro de Servicio más cercano para solicitar una reparación. No puede leer el archivo Verifique el archivo.

Informe

Informe

Especificaciones

Generalidades

Consumo de corriente

Alimentación :12 V CC (11 V - 16 V), tensión de

prueba 14,4 V, tierra negativa : Menos de 2,2 A (modo de reprodución CD; 0,5 W x 4 canales)

Salida máxima de potencia :50 W x 4 canales (a 1 kHz), control de

volumen al máximo

Acción del tono :Graves: ±12 dB a 100 Hz Agudos: ±12 dB a 10 kHz

Impedancia de altavoz apropiada :4-8 T

:2,5 V (modo de CD, 1 kHz, 0 dB) Tensión de salida del preamplificador

Impedancia de salida del preamplificador : 200 T

Dimensiones (An x Al x Pr) :178 x 50 x 155 mm {7" x 1 15/16" x 6 2/16"} :1,3 kg {2 lbs. 14 oz}

CQ-C1333U

Toma de entrada AUX frontal Impedancia de entrada :10 kT

Entrada externa permisible: 2,0 V Conector : Miniclavija estéreo de 3,5 mm ø

Reproductor de disco

Frecuencia de muestreo :Supermuestreo de 8 veces

Convertidor DA : Sistema 1 bit/DAC Tipo captor :3 haces astigmático : Láser semiconductor Fuente de luz

:790 nm Longitud de onda

Respuesta en frecuencia :20 Hz - 20 kHz (±1 dB)

Relación señal/ruido :96 dB

Distorsión armónica total :0,01 % (1 kHz)

Fluctuación y trémolo : Por debajo del límite medible

Separación de canales :75 dB

Radio FM estéreo

Gama de frecuencias :87,9 MHz - 107,9 MHz Sensibilidad de funcionamiento: 11 dBf. (75 T) Umbral de silenciamiento a 50 dB : 15,2 dBf. (75 T) Respuesta en frecuencia $:30 \text{ Hz} - 15 \text{ kHz} (\pm 3 \text{ dB})$

Selectividad de canal alternativo: 75 dB Separación estéreo :35 dB (1 kHz) Relación de rechazo de imagen :55 dB Relación de rechazo de IF :100 dB Relación señal/ruido :62 dB

Radio AM

Gama de frecuencias :530 kHz - 1 710 kHz Sensibilidad de funcionamiento :28 dB/µV (S/N 20 dB)

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso con el propósito de introducir mejoras.
- Algunas figuras e ilustraciones en este manual pueden ser diferentes de su producto.

Accesorios

Juego de instrucciones



Notas:

Manual de instrucciones (English: YFM284C484CA)

(Français: YFM284C485CA) (Español: YFM284C486CA)

Cant. 1 juego

Instrucciones de instalación (YFM284C490CA) Cant. 1 Tarjeta de información de propietarios

Cant. 1



Collar de montaje (FX0214C384ZA) Cant. 1 Placa de quarnición (YFC054C079YA) Cant. 1 Conector de alimentación (YGAJ021012) Cant. 1 CQ-C1333U

Control remoto (incluye una pila) (EUR7641010)

Cant. 1

- Los números entre paréntesis de debajo del nombre de cada parte accesoria son los números de parte para el mantenimiento y el servicio técnico.
- Los accesorios y sus números de parte están sujetos a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto.
- El collar de montaje y la placa de guarnición están montados en la unidad principal al salir de fábrica.

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America

One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com

Panasonic Sales Company, **Division of Panasonic Puerto** Rico, Inc. ("PSC")

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 http://www.panasonic.com

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

http://www.panasonic.ca